

SHIFTER


H – 4 Vitesses
Séquentiel




The background of the slide is a blue gradient, transitioning from a lighter blue at the top to a darker blue at the bottom. In the corners, there are white line-art illustrations of circuit board traces and circular components, resembling a PCB layout.

NOTICE DE MONTAGE

Pièces

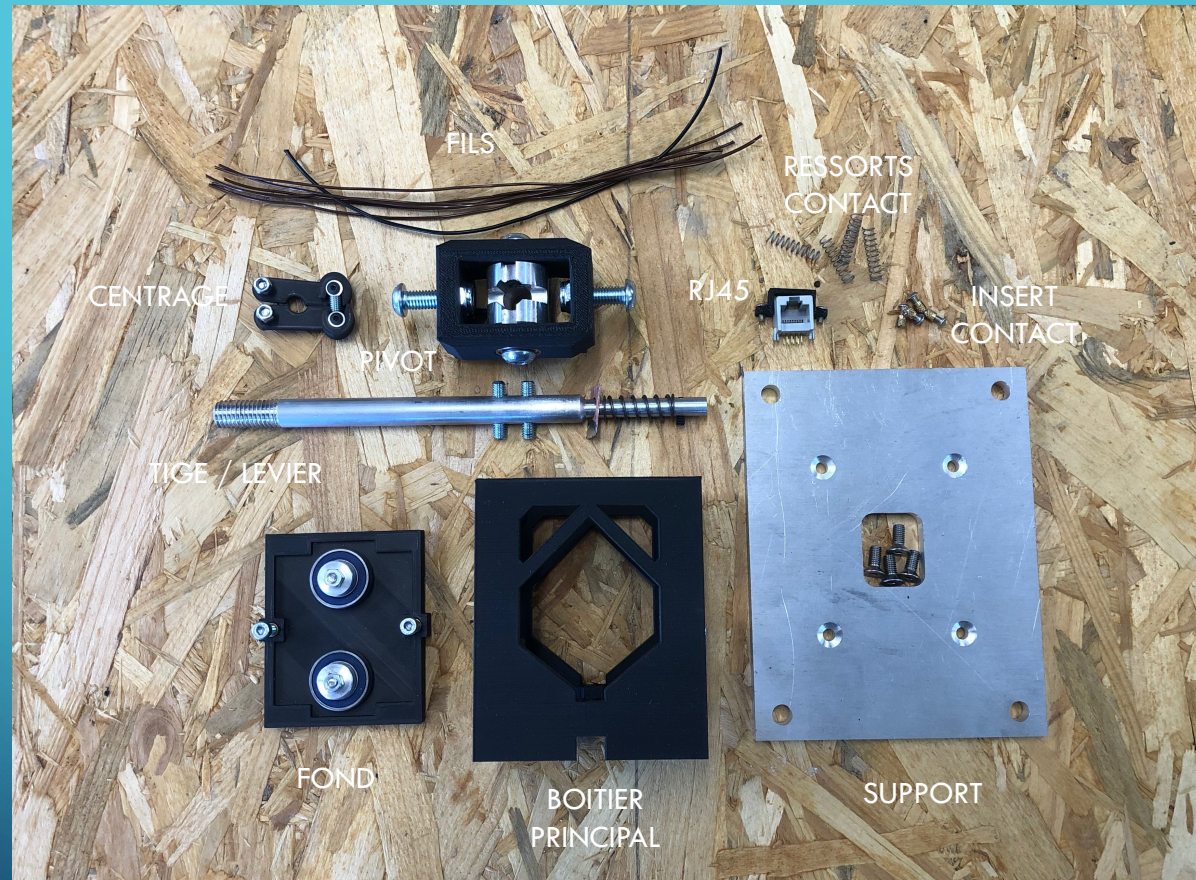

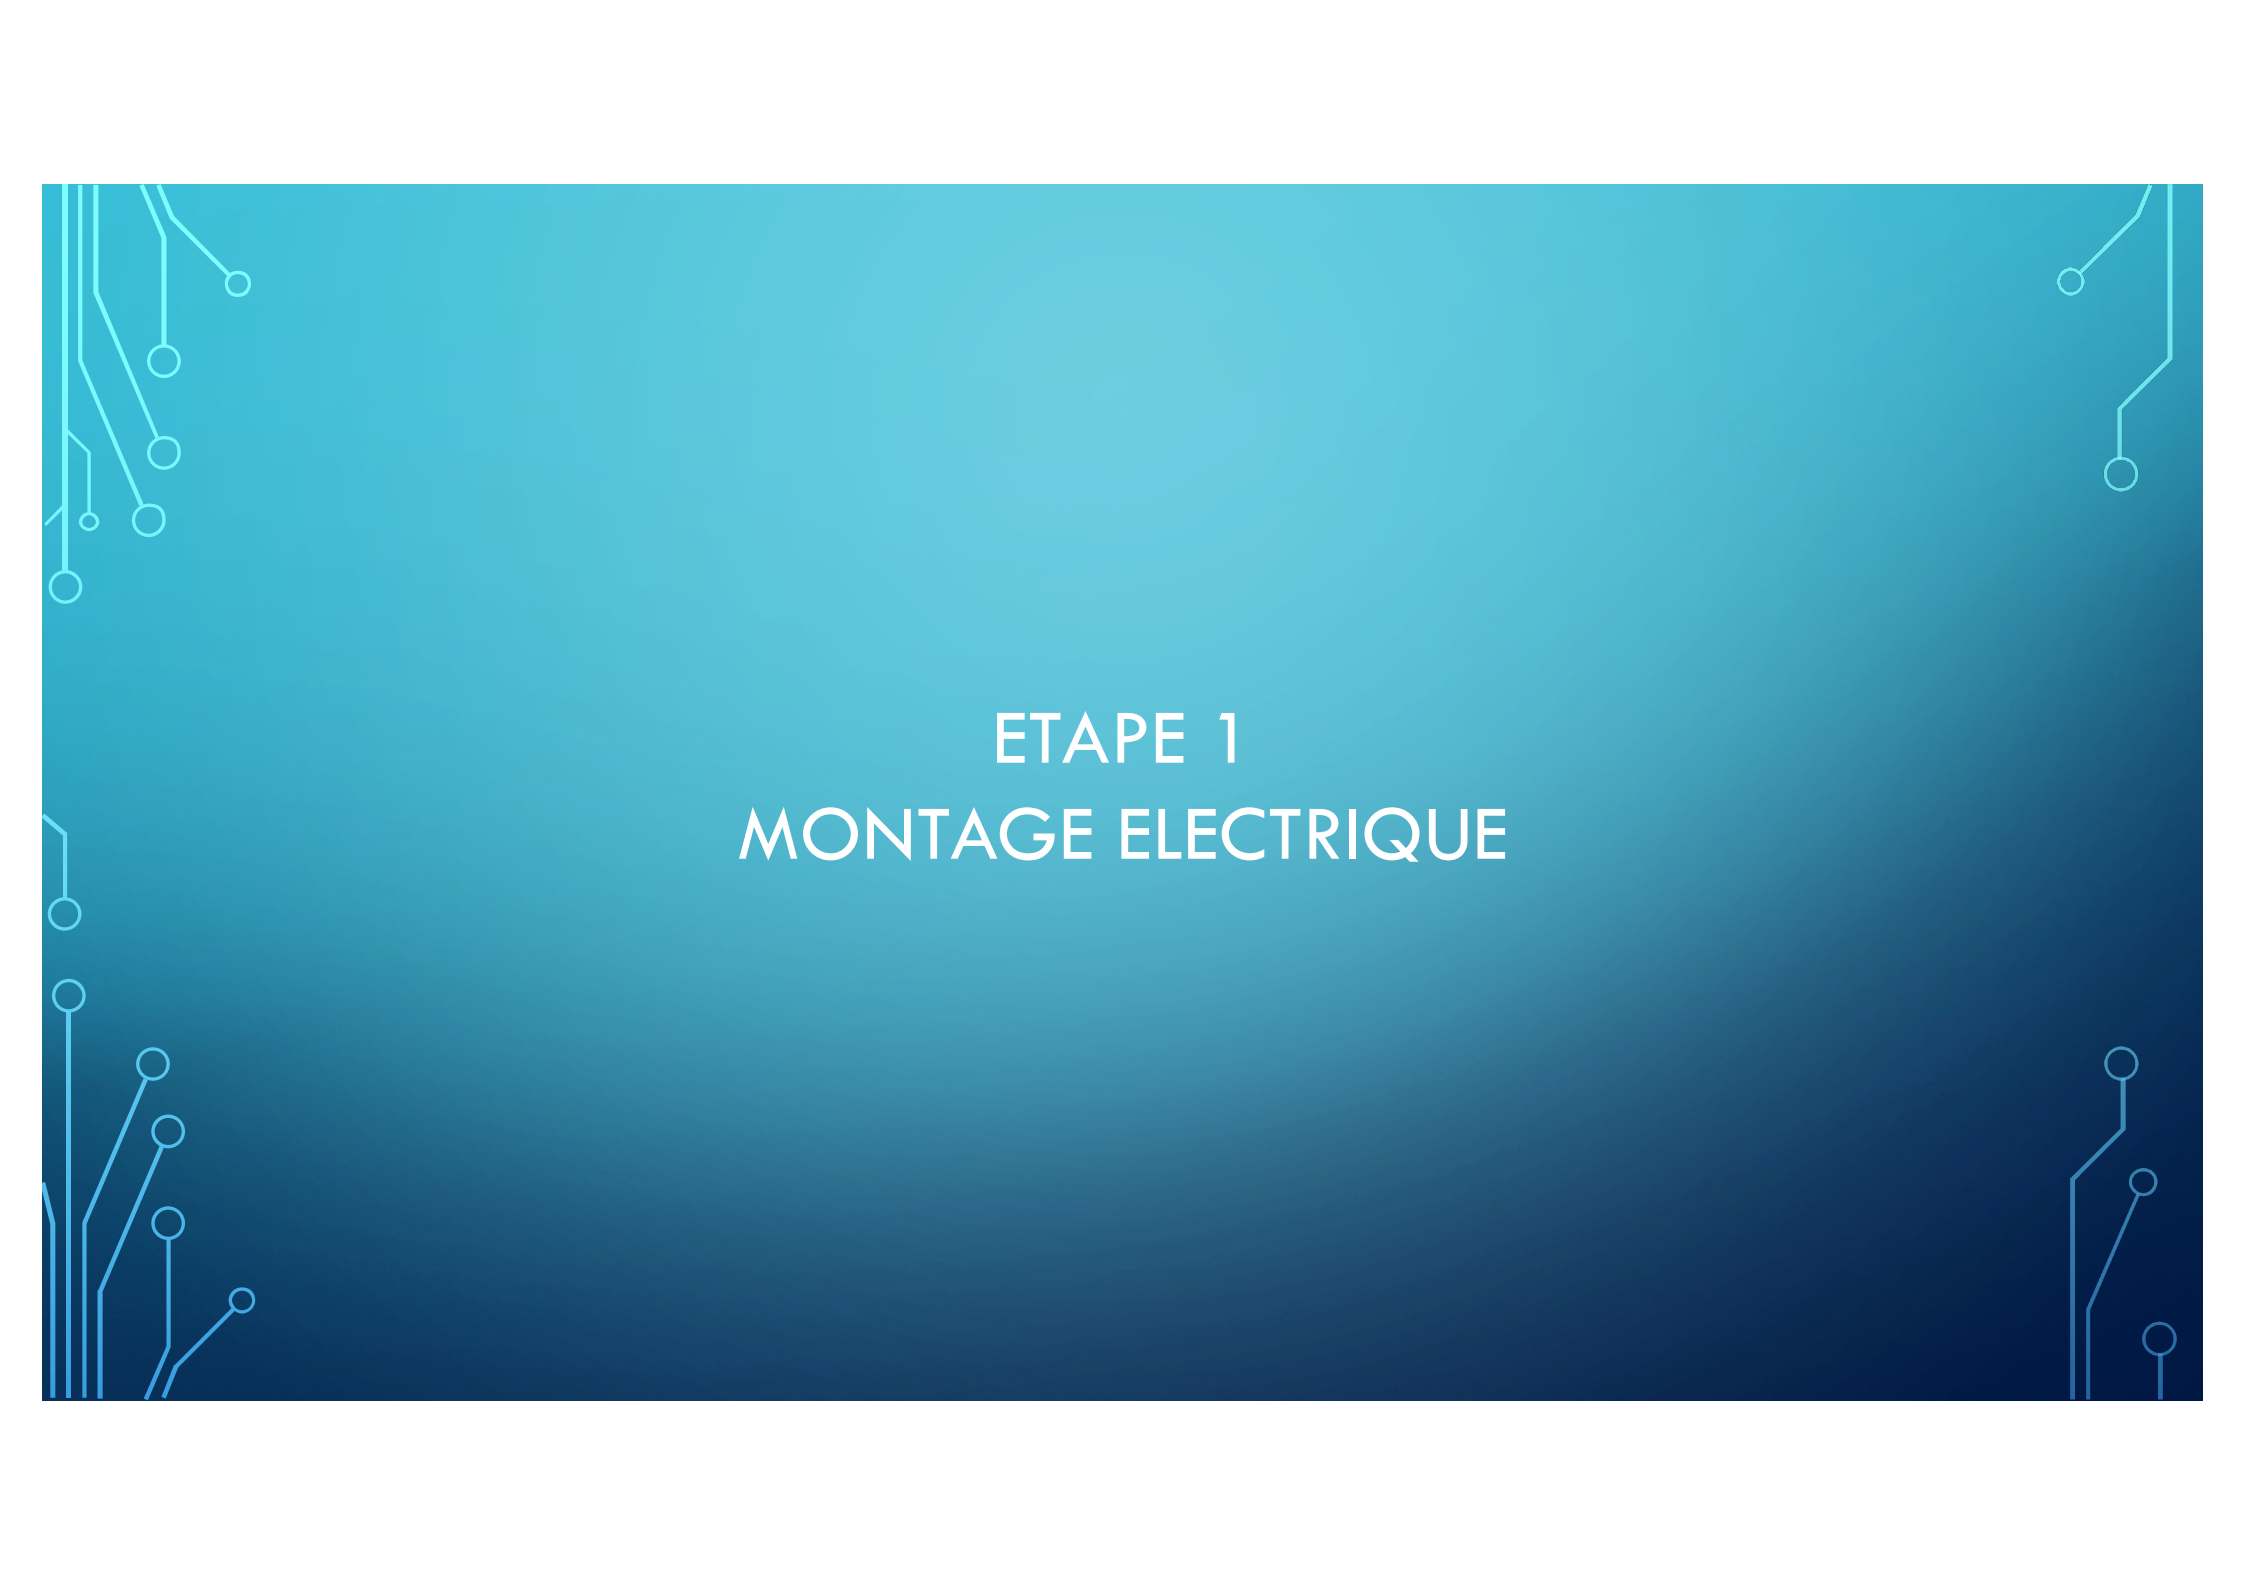
The background of the slide is a blue gradient with a decorative circuit board pattern. The pattern consists of white lines and circles, resembling a PCB layout, located in the corners and along the edges of the slide.

ETAPE 1 MONTAGE ELECTRIQUE


MONTAGE DES
REPRISES DE CONTACTS
DE SELECTION DES 4
VITESSES



Prendre un
petit fil
électrique et le
courber

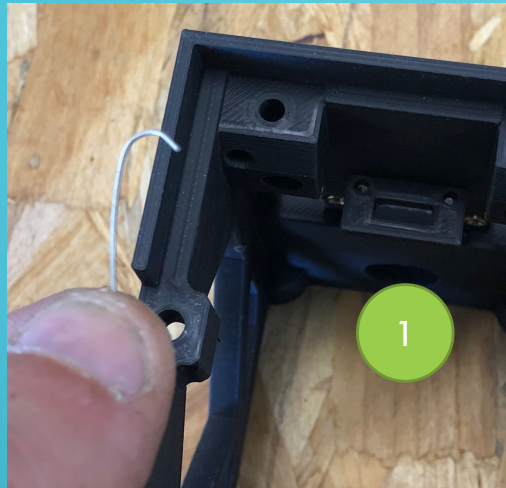


Insérer le fil
→
Le faire ressortir
des 2 cotés

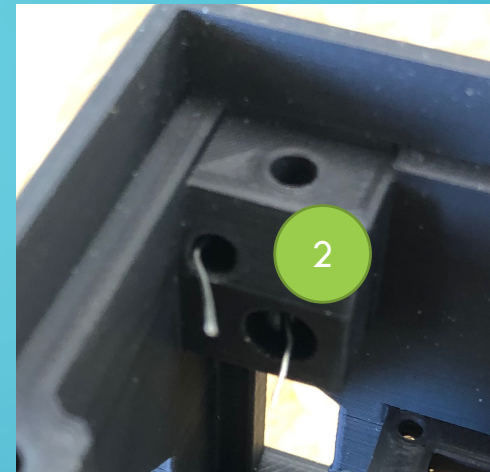


↓
Faire une petite boucle sur
l'extrémité du fil



←
Mettre ressort dans
la petite boucle

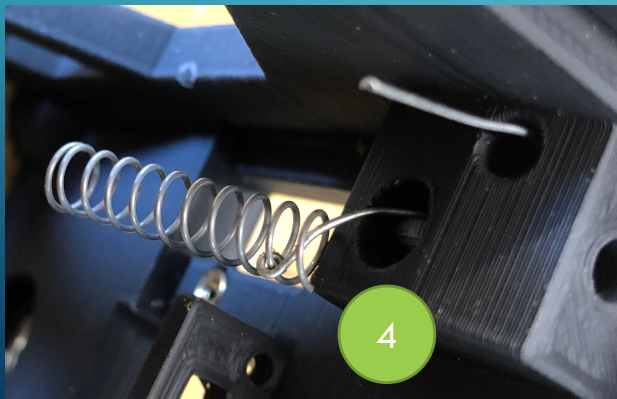


Pousser le ressort
au maximum dans
son logement tout
en tirant de l'autre
coté du fil

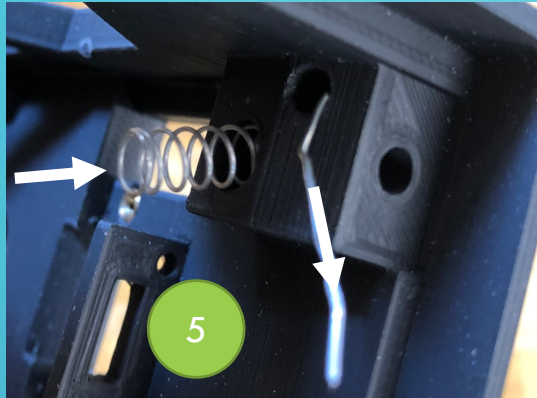

Bloquer le ressort
en insérant un clou



Souder l'insert M3
sur l'autre extrémité
du fil

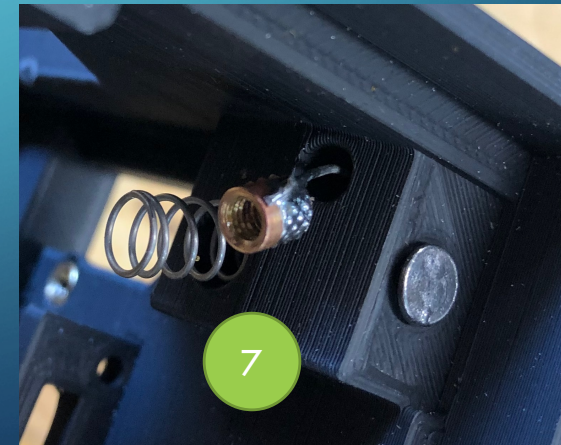

Enfoncer l'insert à
l'aide de la pointe
d'un fer à souder




Attention :
Température
< 200°C



MISE EN PLACE
CONNECTEUR RJ45



1, 2, 3 et 4 : Vitesses
respectives
5 et 6 : Up / Down
7 : Rien
8 : GND

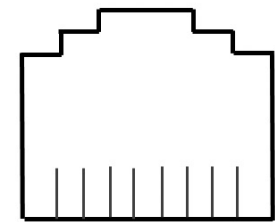

8 7 6 5 4 3 2 1

RJ45


1



Souder les 7 fils

Dédier le multi brins
souple pour le GND

2

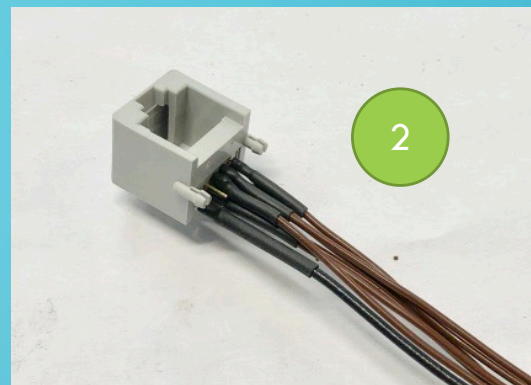


4



3

Placer (clipser) le connecteur RJ45 dans le boîtier puis visser la petite bride de maintien

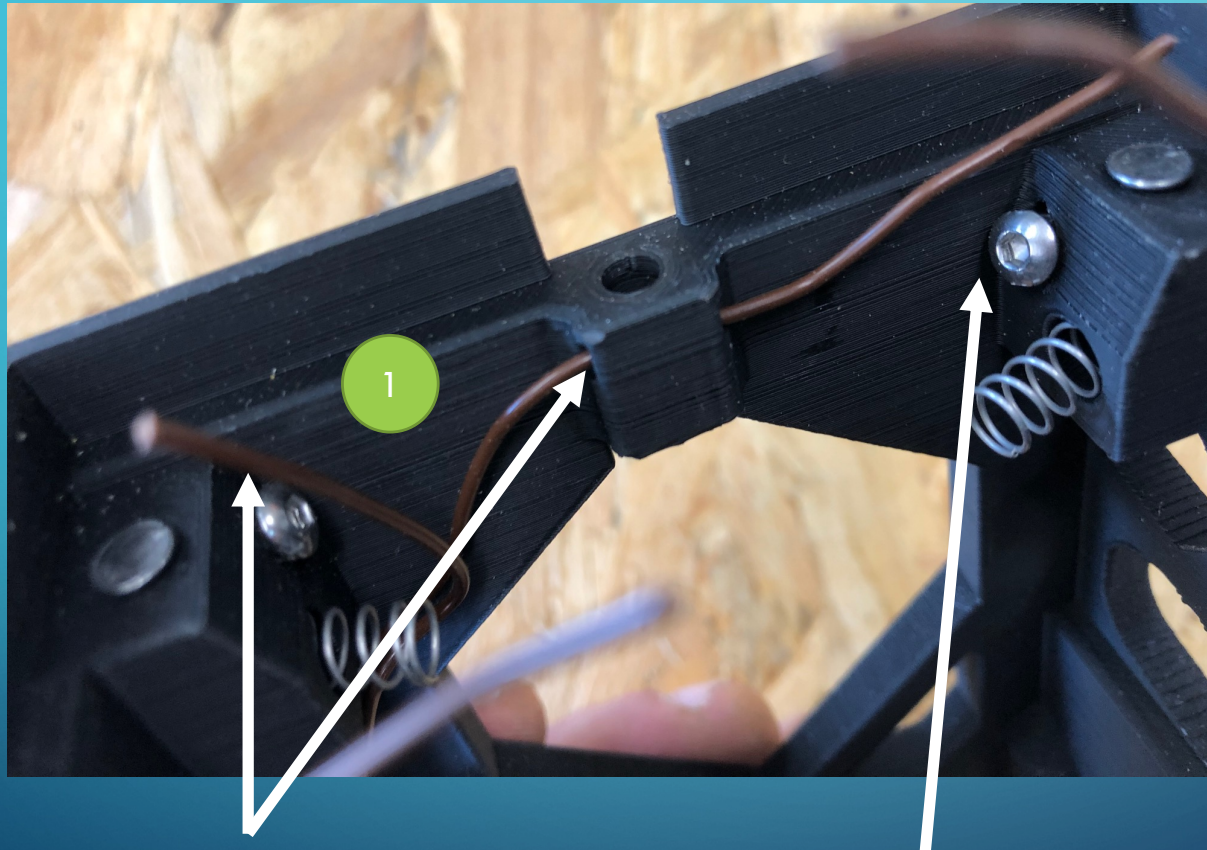

Faire passer les fils sur le bas du boîtier et dans les petits trous

Afin d'atteindre chaque insert

1

Rejoindre les 4 fils correspondant aux 4 vitesses vers les connecteurs insert M3 liés aux ressorts

2

Laisser libre les 2 fils correspondant au Up / Down vers le milieu du boîtier en bas



Vue Dessus

Passage
des fils




Vue Dessous

4

Dénuder les fils


5

Enrouler les fils et
visser autour des
inserts de reprise de
contact

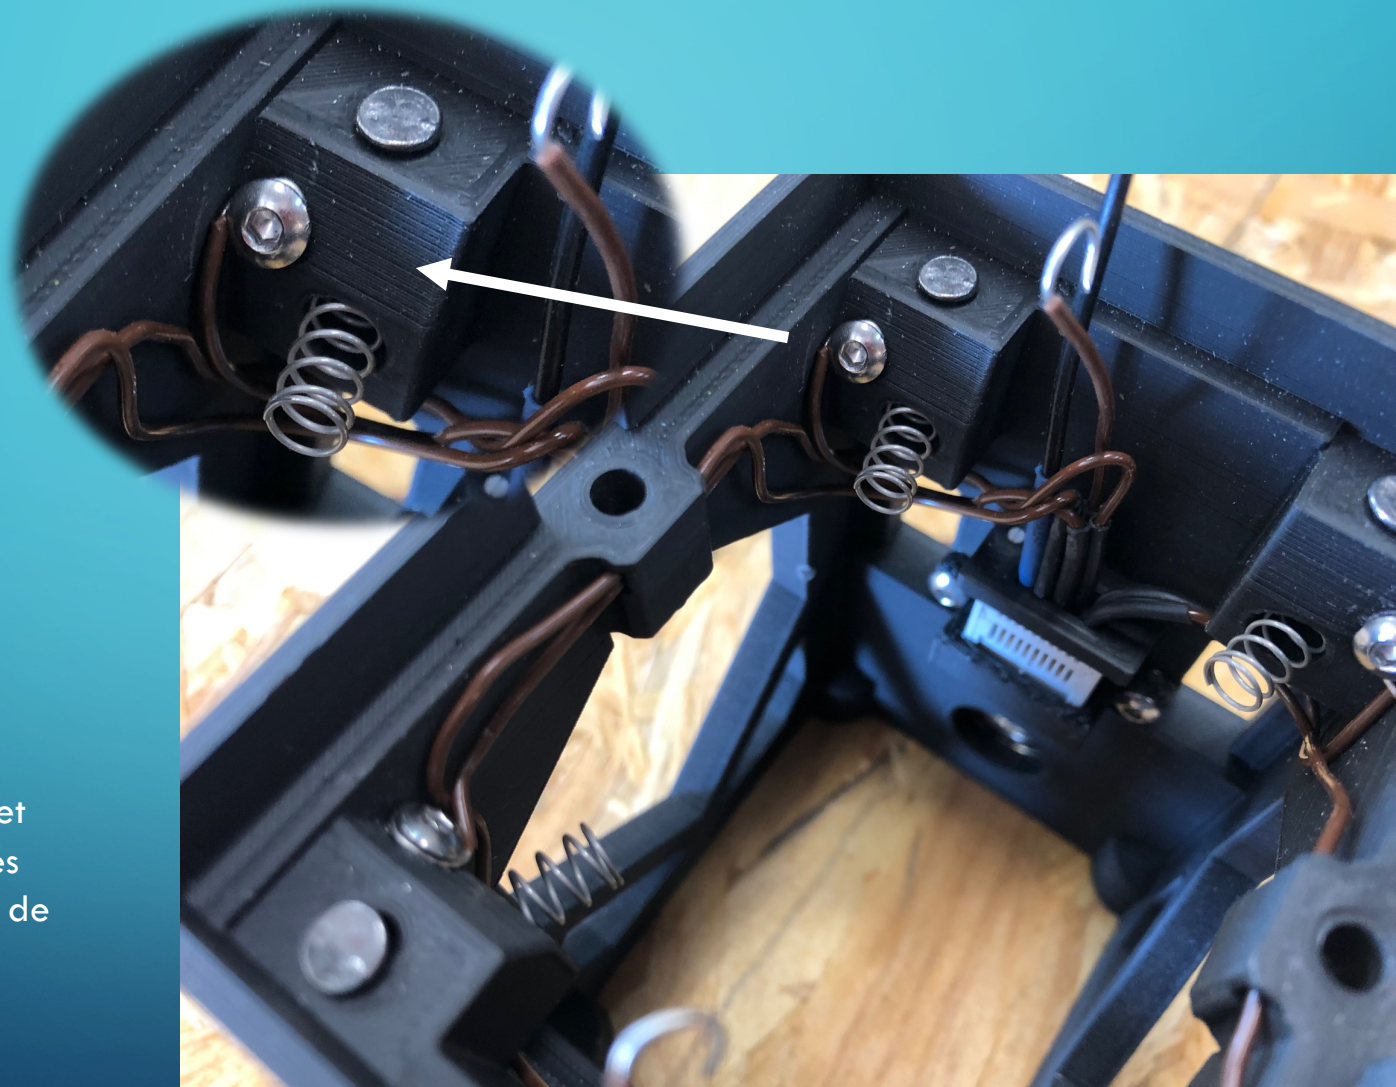

6

Laisser les 2 fils centraux
(correspondant aux Up /
Down) dénudés

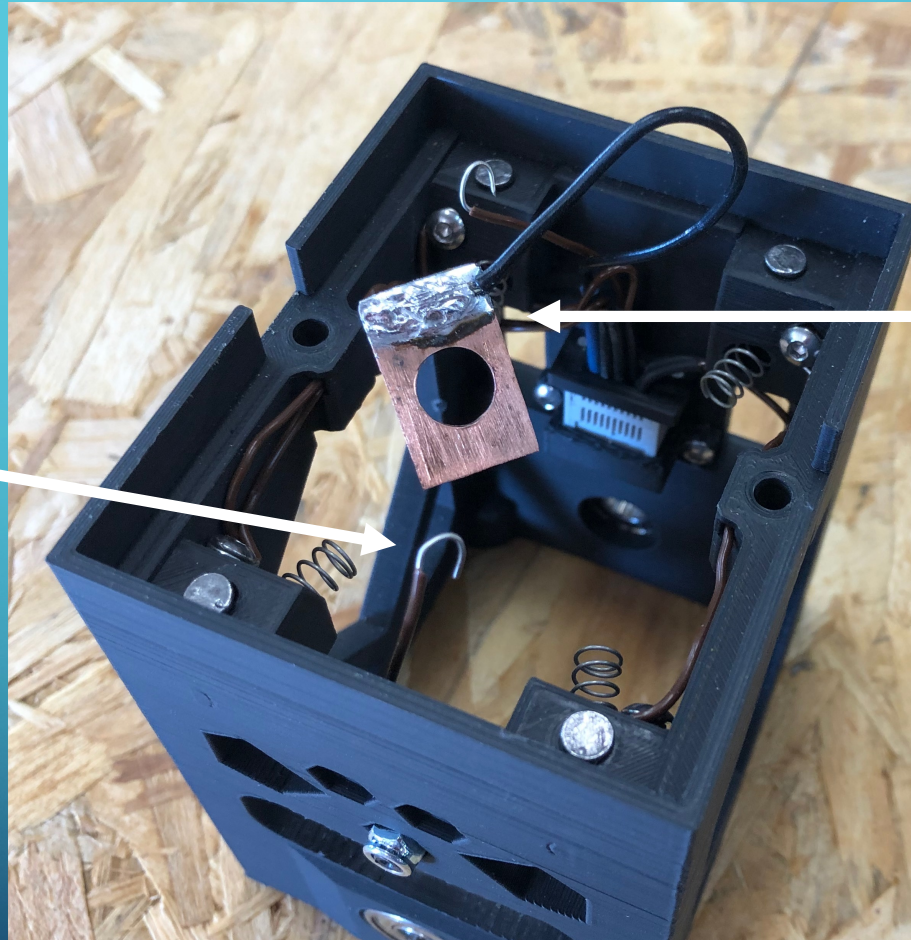

7



Souder la plaquette
cuivre sur l'extrémité du
fils GND

The background is a blue gradient with decorative white circuit lines in the corners. The lines are composed of straight segments and small circles, resembling a printed circuit board layout.

ETAPE 2


MONTAGE DU RETOUR AU CENTRE

CENTRAGE LEVIER



1

Placer l'ensemble
Maintient à l'intérieur
du boîtier

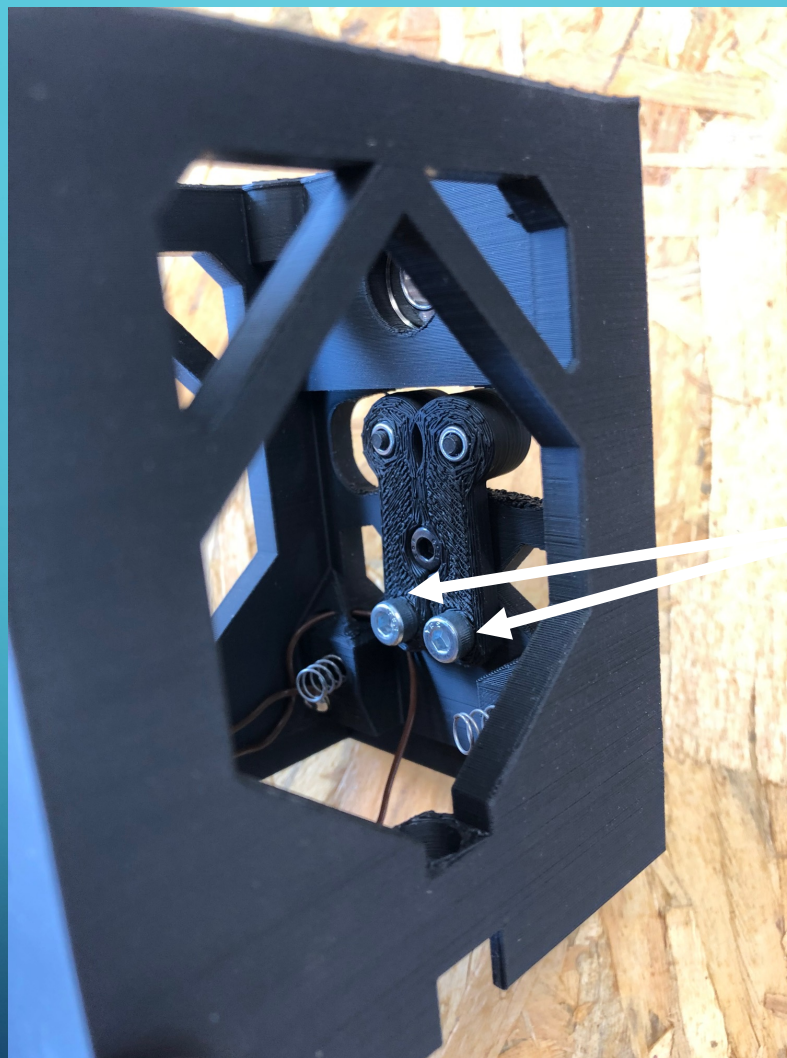


2

Visser les écrous
Attention à ne pas
serrer trop fort pour
ne pas bloquer les
pièces en rotation

The background of the slide is a blue gradient, transitioning from a lighter blue at the top to a darker blue at the bottom. In the corners, there are white line-art illustrations of circuit board traces and circular components, resembling a PCB layout.

ETAPE 3

MONTAGE DU PIVOT

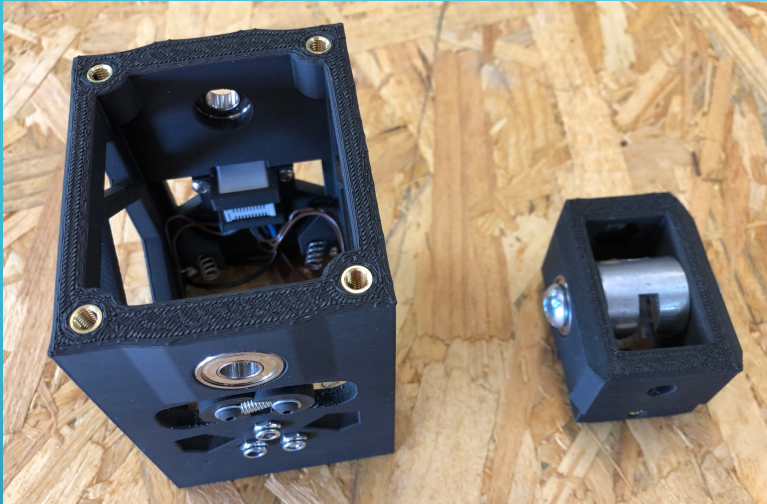



1

Visser les 2 vis M8

(en repositionnant l'écrou
frein à l'intérieur du pivot)

Attention à laisser un petit jeu
pour laisser libre la rotation

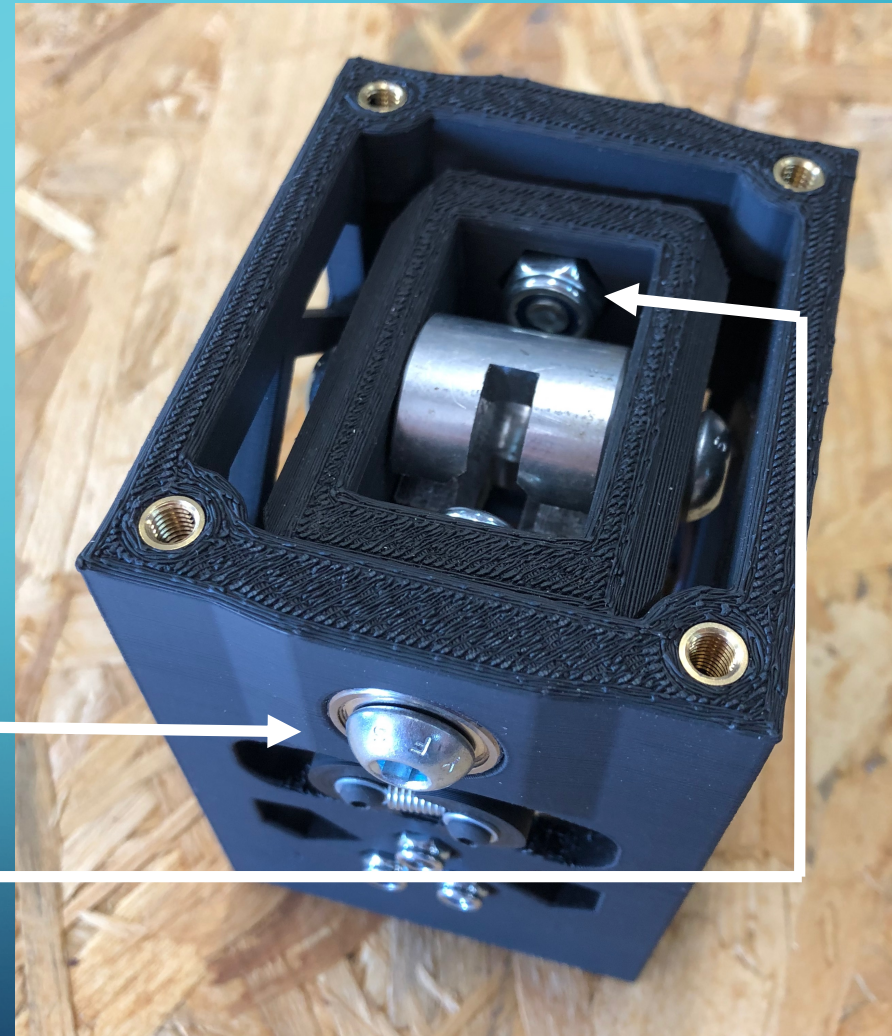

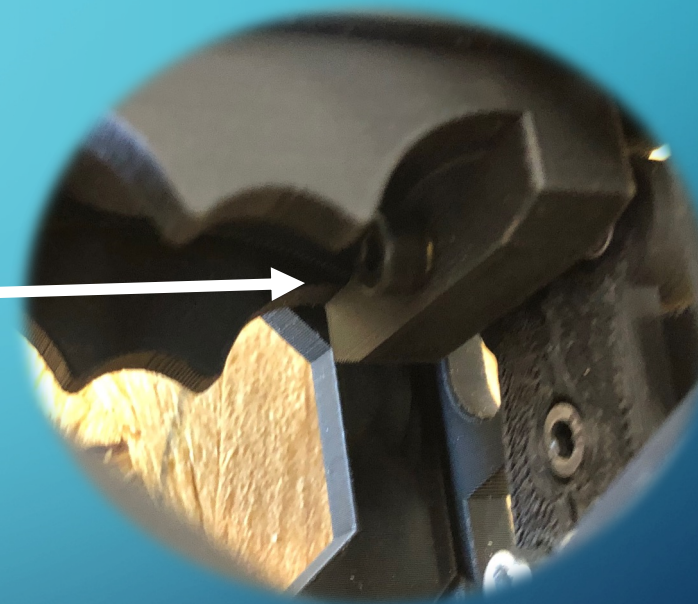


2


Visser à fond en faisant attention que la vis s'insère bien au milieu des 2 pièces de retour au centre

The background is a blue gradient with a decorative circuit board pattern in the corners. The pattern consists of white lines and circles, resembling a PCB layout, located in the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners.

ETAPE 4

MONTAGE DU LEVIER

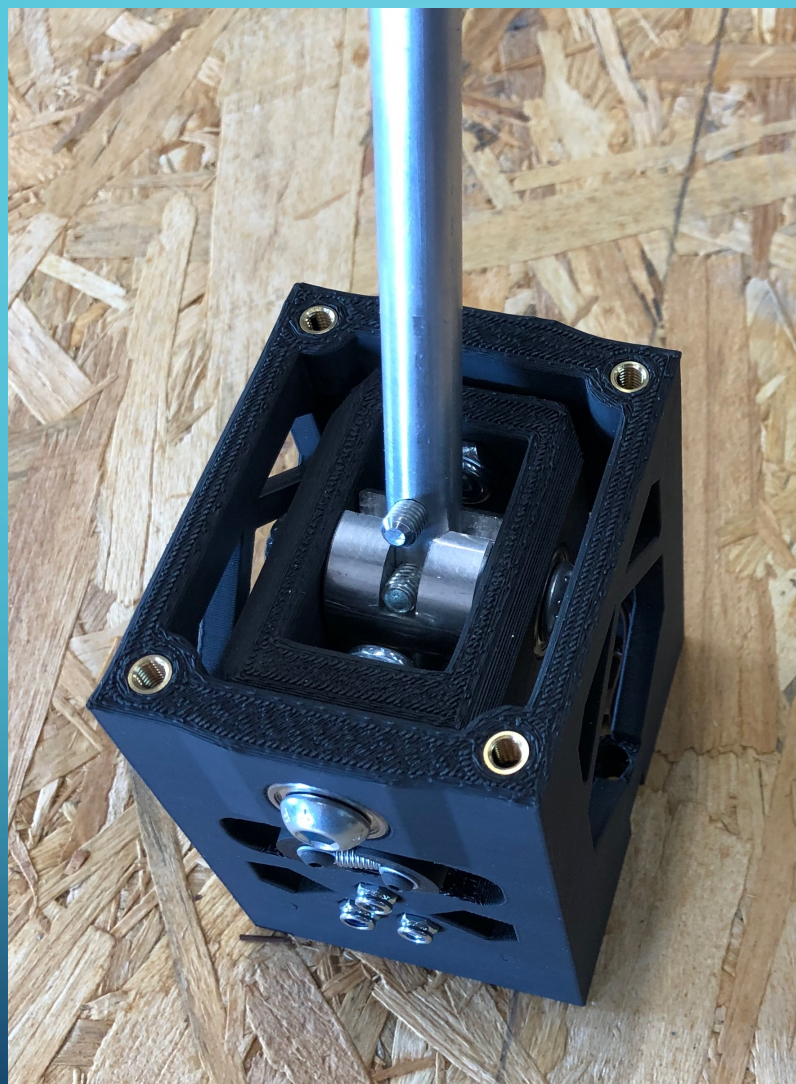

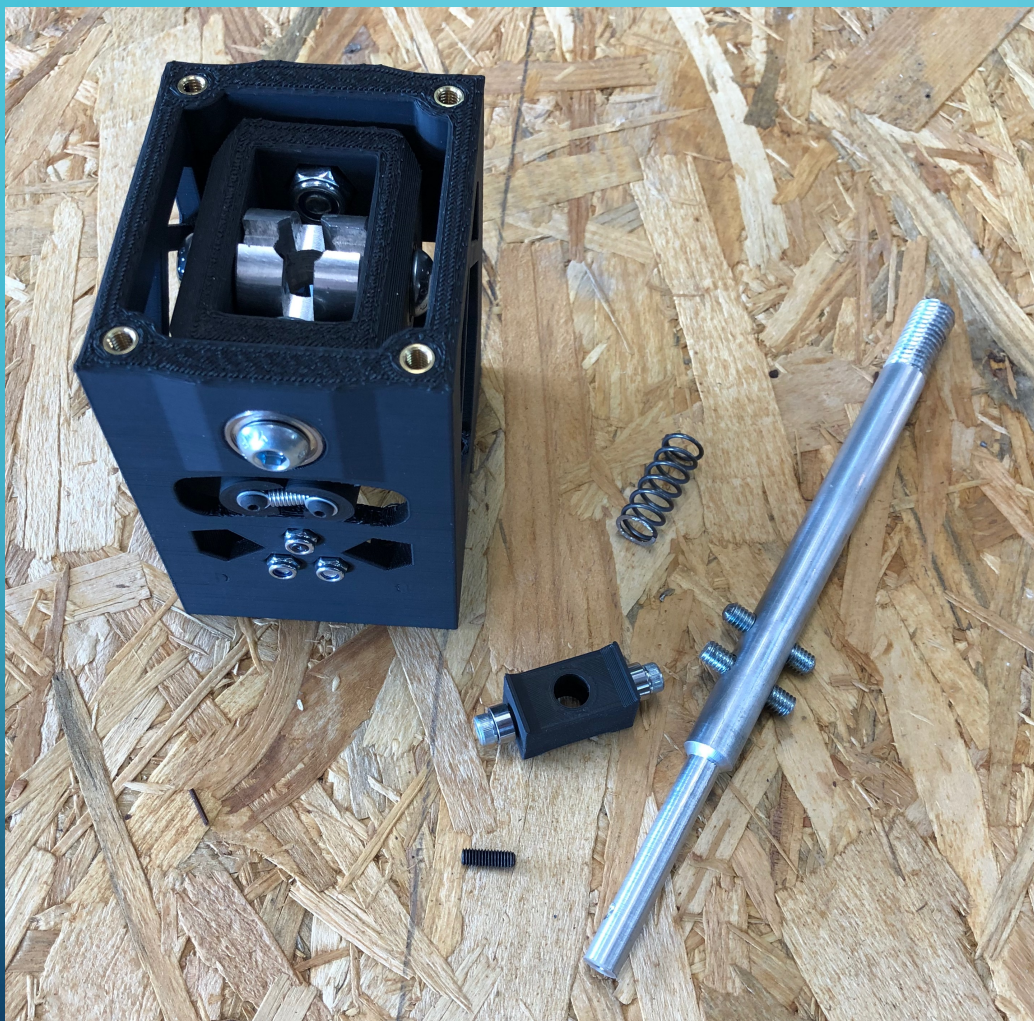

Séparer le ressort, le
rouleau et la vis sans
tête


1

Insérer
levier



2



Retourner le boîtier

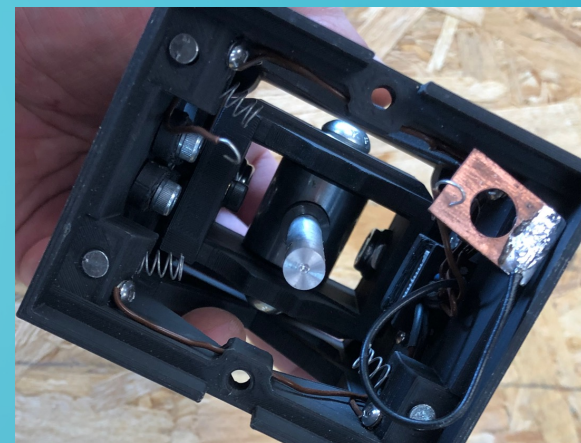

3

Insérer dans l'ordre :

- Rouleau
- Plaque cuivre
- Ressort

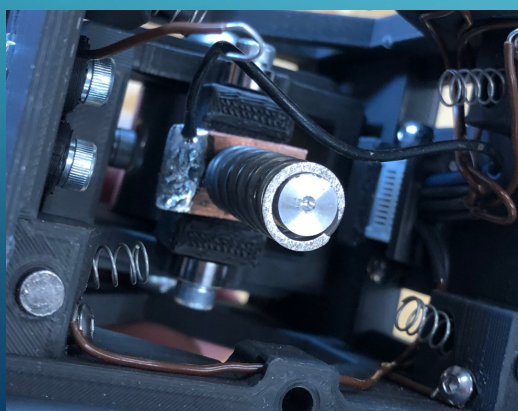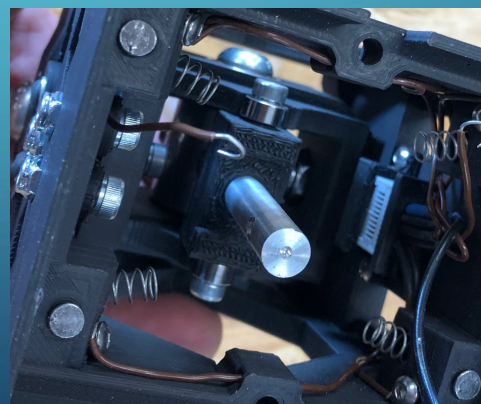



4

Comprimer le ressort en bloquant par
la vis sans tête M4


The background of the slide is a blue gradient with a decorative circuit board pattern. The pattern consists of white lines and circles, resembling electronic components and traces, located in the corners and along the edges of the slide.

ETAPE 5

MONTAGE DU CAPOT / FOND INFERIEUR


CAPOT / FOND INFERIEUR



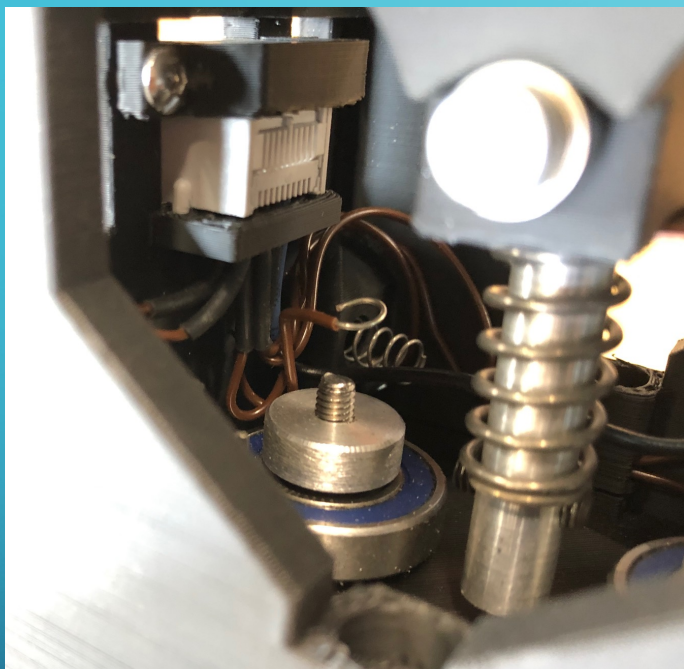

1

Approcher le fond sur bas du boîtier

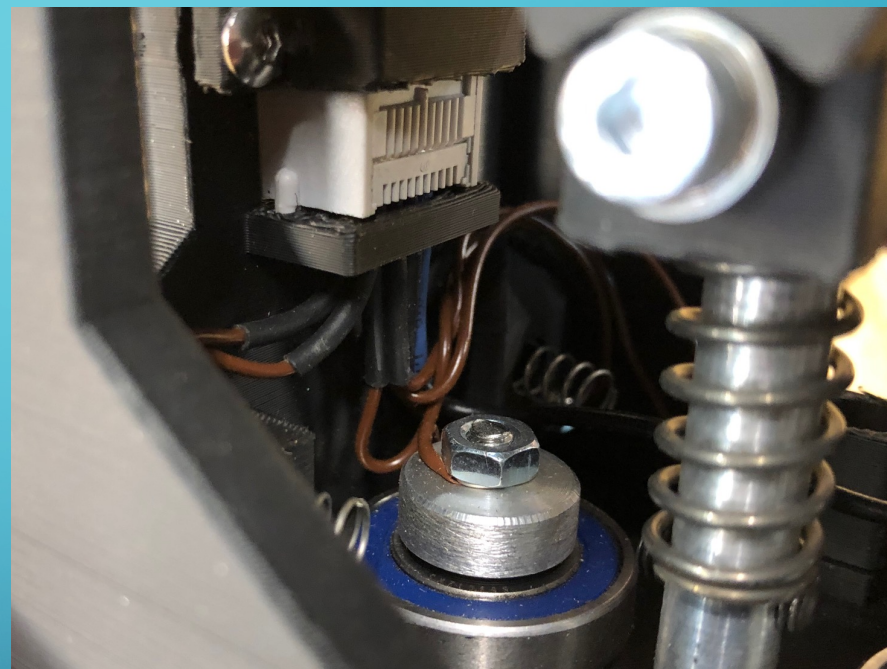


2

Enrouler les fils laissés libre (Up / Down)

3

Bloquer par écrou

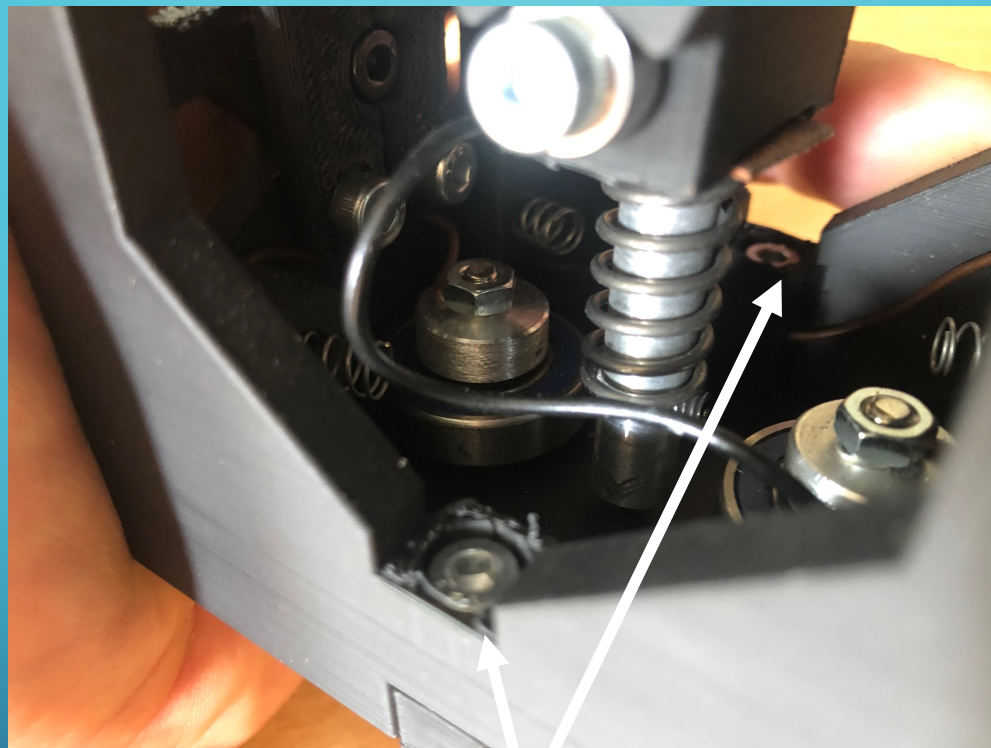

Visser les 2 vis M4

The background is a blue gradient. In the corners, there are white line-art illustrations of electronic circuit traces and nodes.


ETAPE 6 MONTAGE DU COUVERCLE


1

Disposer couvercle

2

Visser (M5)

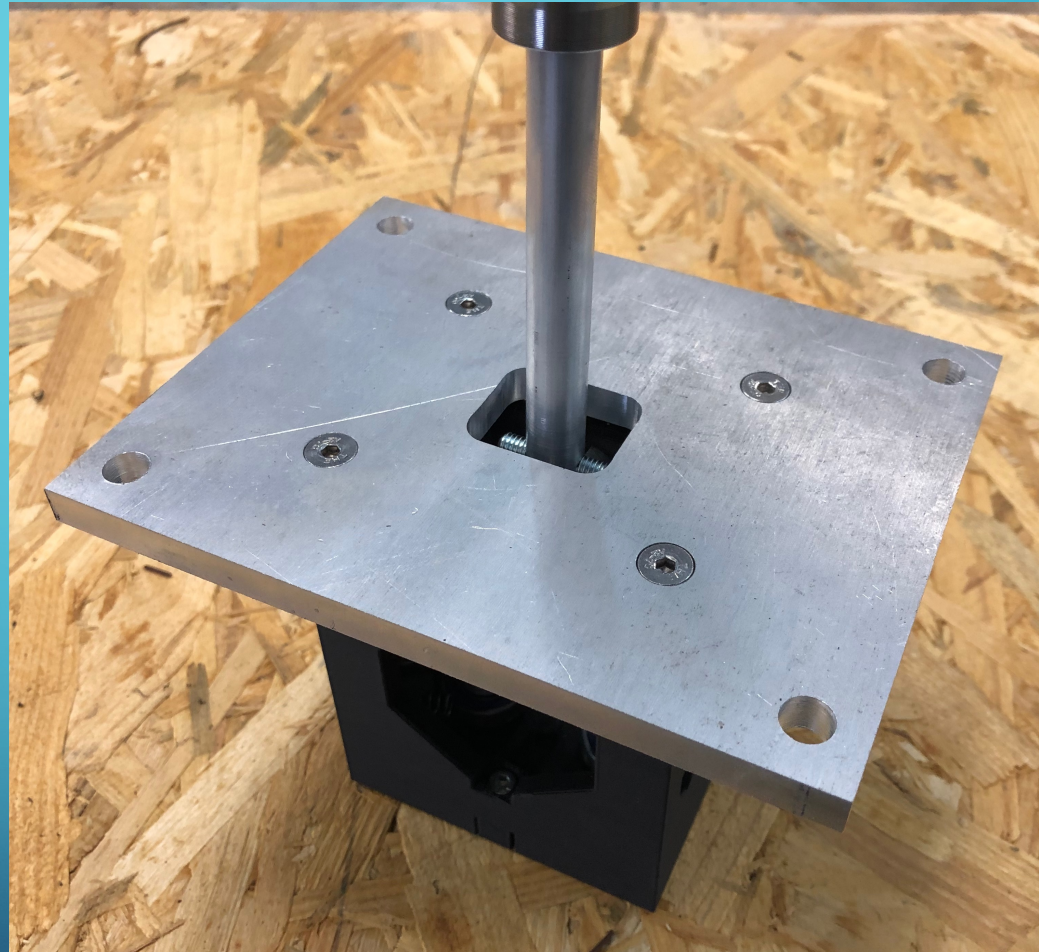

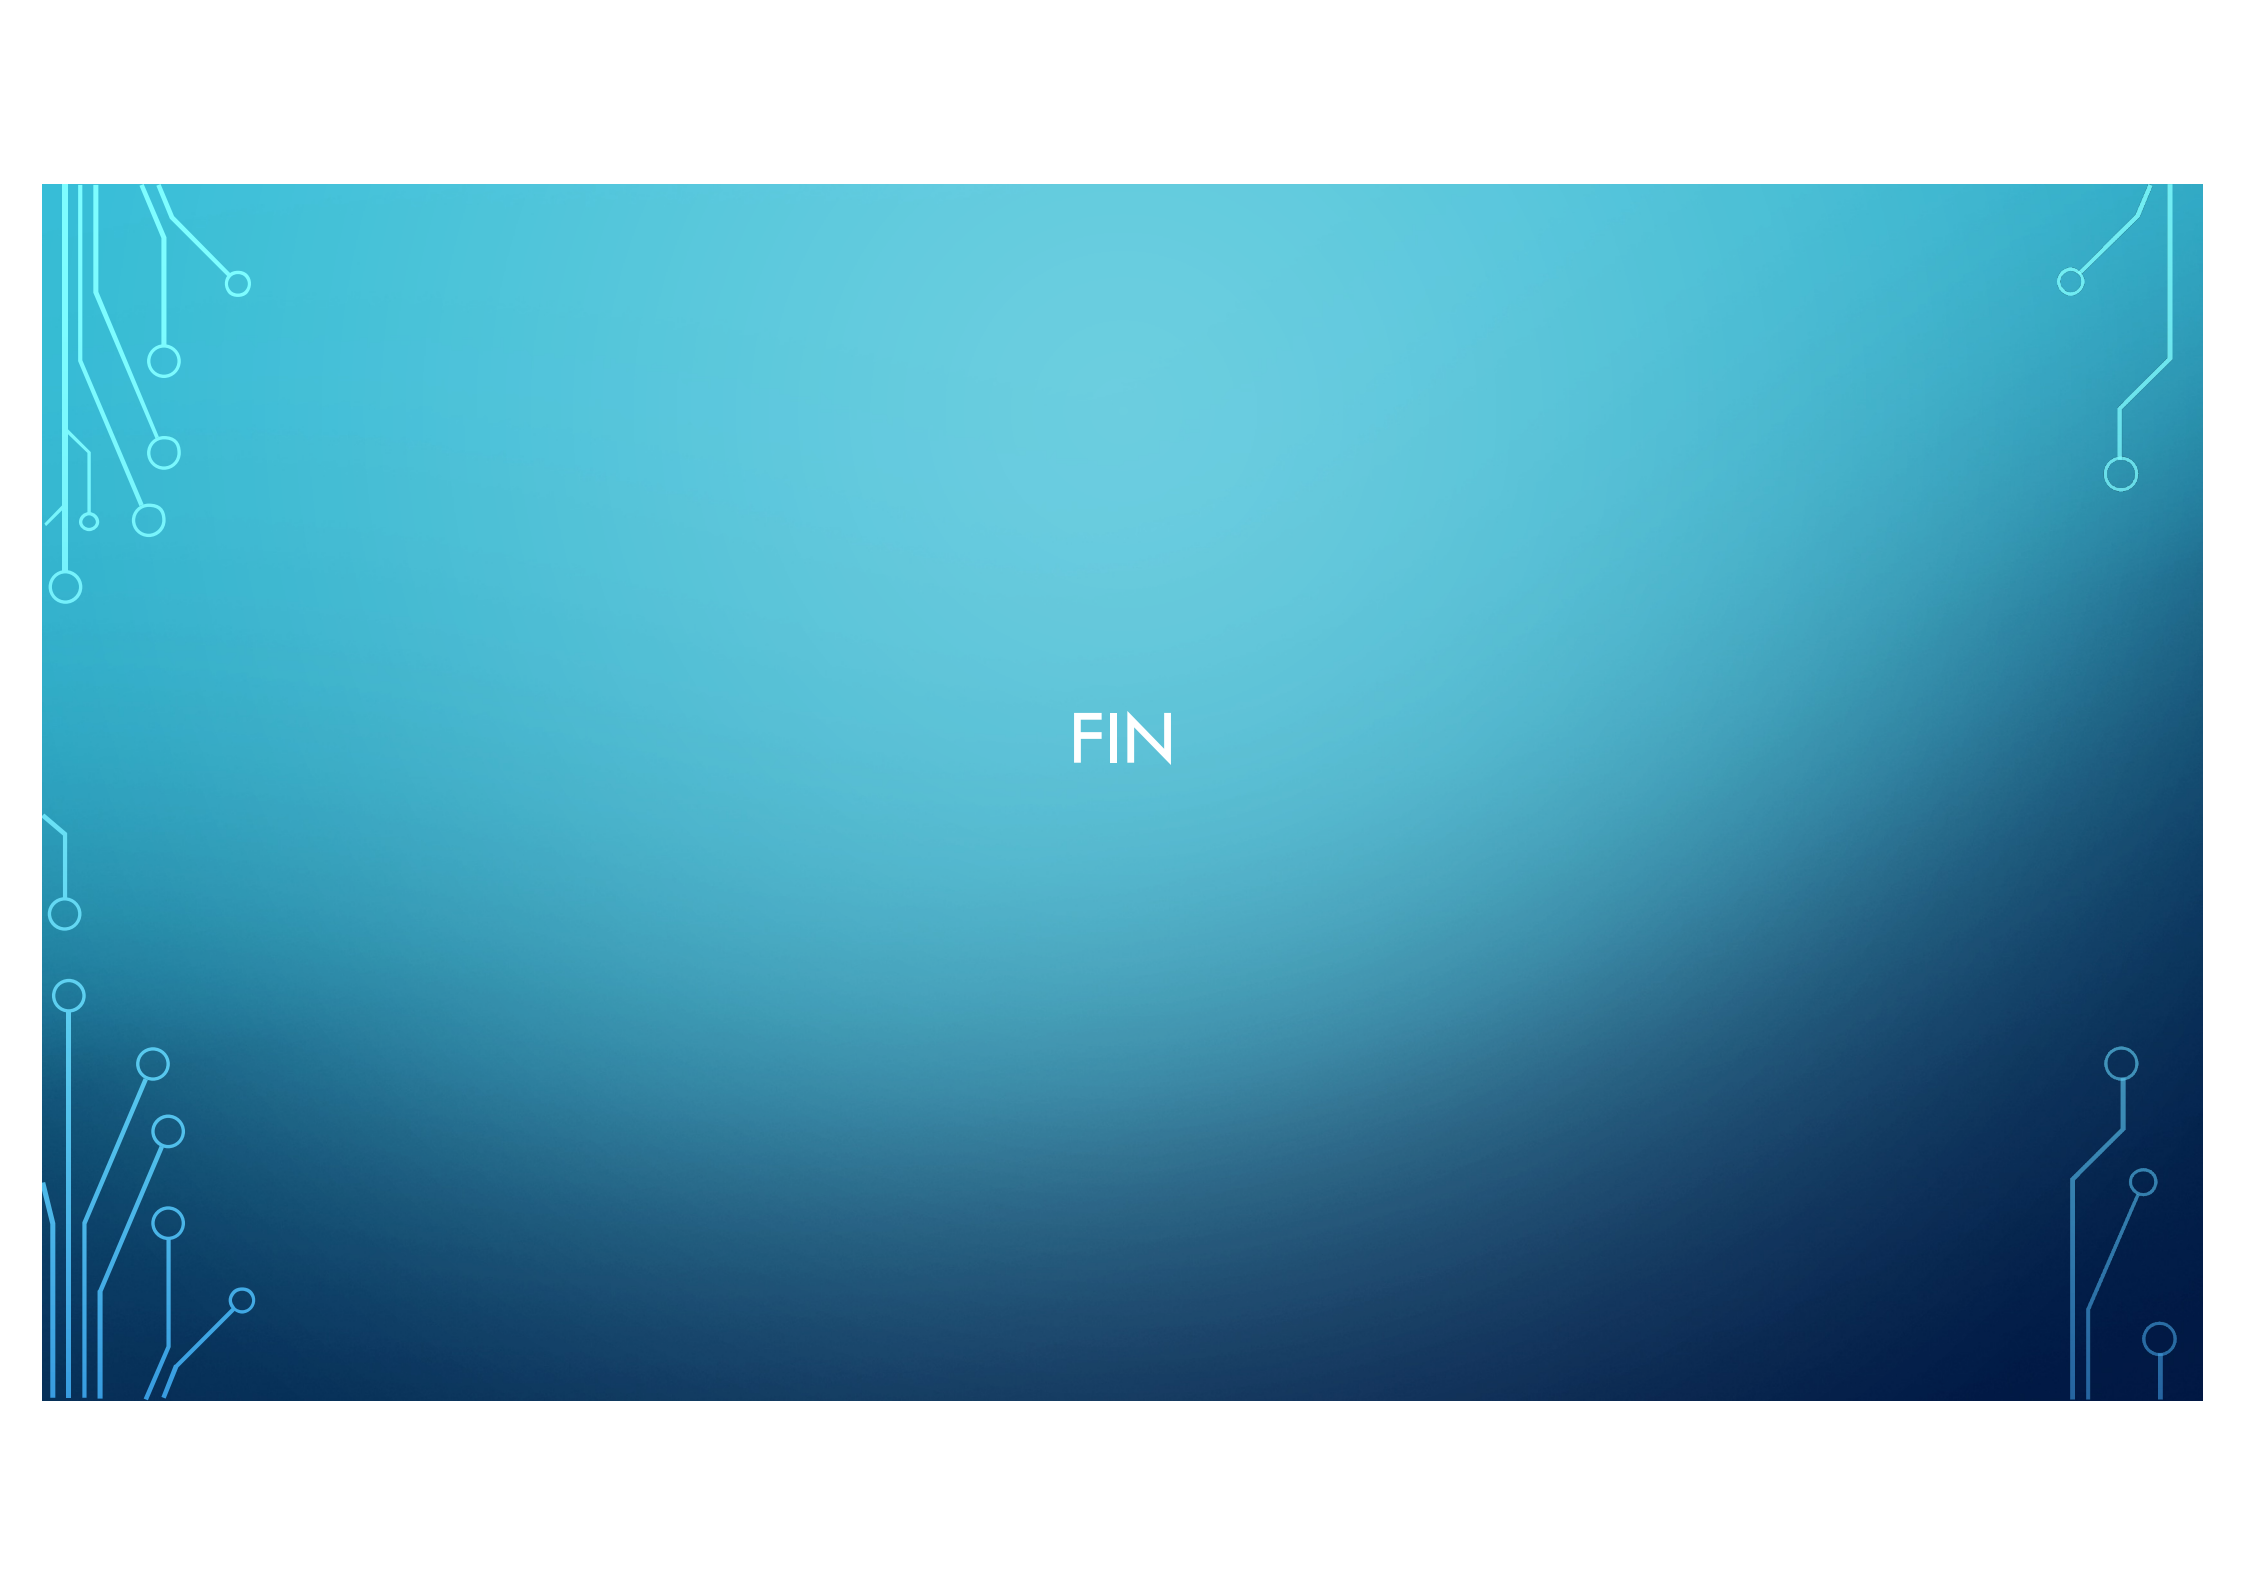

FIN